


TXR ID

OPERATING MANUAL

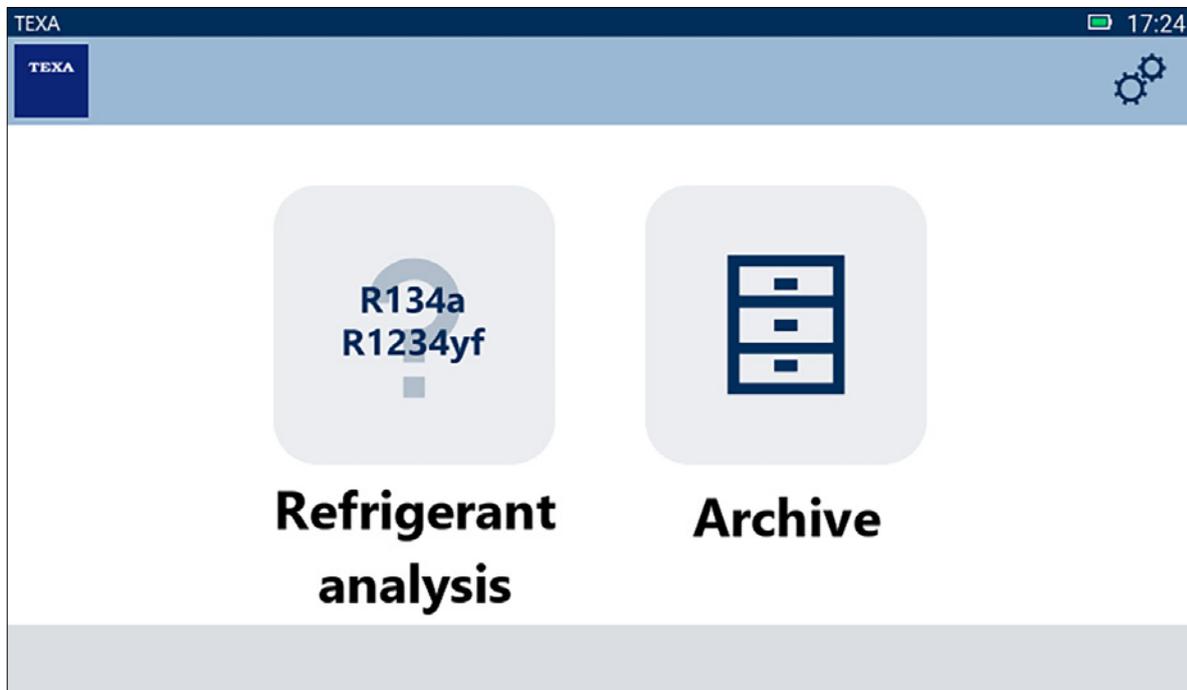

TEXA

PORTUGUÊS.....5

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	5
1 INÍCIO.....	6
1.1 Barra estado.....	7
1.2 Menu Definições.....	7
1.3 Menu Funções.....	7
1.4 Ativação software.....	8
2 MENU FUNÇÃO.....	9
2.1 Análise de Refrigerante.....	9
2.1.1 Imprimir.....	11
2.1.2 A guardar o Relatório.....	12
2.2 Arquivar.....	13
2.2.1 Imprimir.....	14
3 MENU DEFINIÇÕES.....	15
3.1 Idioma.....	17
3.2 Data.....	18
3.3 Hora.....	19
3.4 Info da oficina.....	20
3.5 WiFi.....	21
3.6 Ativação.....	23
3.7 Serviço.....	25
3.8 Informações.....	26
3.9 Teclado.....	27
3.10 Brilho.....	28

INTRODUÇÃO

Estimado Cliente,

Gostaríamos de agradecer a escolha de um produto TEXA para a sua oficina.

Estamos certos de que lhe dará a maior satisfação e que representará uma grande ajuda no seu trabalho.

Leia atentamente as instruções contidas neste manual e guarde-o em local seguro para futuras consultas.

Ler atentamente e compreender o presente manual ajudará a evitar danos ou ferimentos pessoais causados pelo uso indevido do produto a que diz respeito.

A TEXA S.p.A. reserva-se o direito de introduzir alterações consideradas necessárias para melhorar o manual sob o aspecto técnico ou de marketing. A empresa poderá fazê-lo oportunamente, sem necessidade de aviso prévio.

Este produto destina-se a ser utilizado apenas por técnicos especializados na área automóvel. Ler e compreender as informações contidas neste manual não substitui a adequada formação especializada neste domínio.

A única finalidade do manual é ilustrar o funcionamento do produto vendido. Não se destina a oferecer formação técnica de qualquer tipo. Por tal motivo, os técnicos farão intervenções sob a sua própria responsabilidade e serão responsáveis por quaisquer danos pessoais ou materiais causados por negligência, imprudência ou inexperiência, independentemente do facto de ter sido utilizado um instrumento da TEXA S.p.A. com base nas informações contidas neste manual.

Quaisquer aditamentos a este manual, úteis para descrever as novas versões do programa e as novas funções que lhe estão associadas, podem ser-lhe enviadas através do nosso serviço de boletins técnicos TEXA.

Este manual deverá ser considerado parte integrante do produto a que se refere. No caso de ser vendido, solicita-se ao comprador original que faça entrega deste manual ao novo proprietário.

É estritamente proibida a reprodução, total ou parcial, do presente manual, sob qualquer forma, sem a autorização por escrito do fabricante.


O manual original foi escrito em italiano, qualquer outra língua é uma tradução do manual original.

© **direitos de autor e de base de dados 2021**. O material incluído nesta publicação está protegido por direitos de autor e de base de dados. Todos os direitos reservados por lei e ao abrigo de Convenções Internacionais.

1 INÍCIO

O software instalado no **TXR ID** tornam extremamente fácil analisar a pureza do gás no sistema A/C de um veículo ou contido nas botijas de armazenamento.

O ecrã abaixo é o ecrã **HOME** (início) do software.

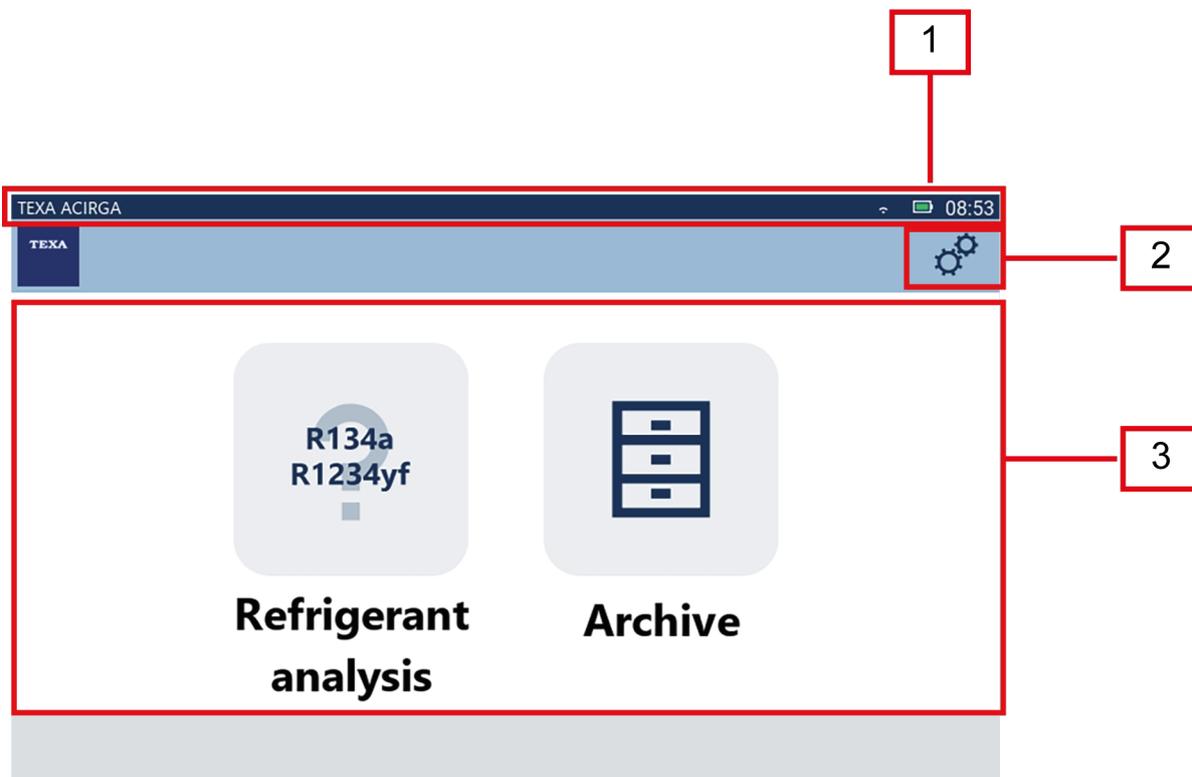

E ecrã está dividido em:

1. *Barra Estado;*
2. *Menu Definições;*
3. *Menu Função.*

Antes de começar a utilizar o software:

1. Verifique a carga da bateria do instrumento.

Carregue o instrumento se necessário ou ligue à corrente elétrica.

Para mais informações sobre os períodos de carregamento, consulte o manual técnico do instrumento.

1.1 Barra estado

A barra estado exibe:

- *Ligação WiFi, caso exista;*
- *informação sobre o estado da bateria do instrumento;*
- *tempo atual do instrumento.*

Em particular, os ícones indicam o seguinte:

Ícone	Nome	Descrição
	Ligação WiFi	O instrumento está ligado à rede WiFi da oficina.
	Sem ligação WiFi	O instrumento NÃO está ligado à rede WiFi da oficina.
	Atualizações em curso	O instrumento está ligado à rede WiFi da oficina e as atualizações estão em curso.
	Bateria	Indica o nível de carga da bateria.

1.2 Menu Definições

Os ícones neste menu permitem-lhe aceder às definições disponíveis.

Ícone	Nome	Descrição
	Definições	Permite-lhe configurar os parâmetros de funcionamento para o software e o instrumento de medição.

1.3 Menu Funções

Os ícones neste menu permitem-lhe aceder às funções disponíveis.

Ícone	Nome	Descrição
	Análise de Refrigerante	Permite-lhe analisar a pureza do gás refrigerante.
	Arquivar	Permite-lhe ver os relatórios da análise armazenada.

1.4 Ativação software

Quando é ligado pela primeira vez, o software está bloqueado.
Para desbloquear o software, prossiga do seguinte modo:

1. Prima



O ecrã ativação é apresentado.

TEXA ACIRGA 12:28

TEXA Activation

Activation code:
AB8AT000015

Countercode:

Exit Confirm

2. Insira o contra-código de ativação fornecido pelo seu concessionário.

3. Prima **CONFIRMAR**.

O instrumento está ativado.

4. Para sair do procedimento, prima **SAIR**.

INFORMATION

Para mais informação, contacte o seu revendedor.

2 MENU FUNÇÃO

Os ícones neste menu permitem-lhe aceder às funções disponíveis.

Ícone	Nome	Descrição
	Análise de Refrigerante	Permite-lhe analisar a pureza do gás refrigerante.
	Arquivar	Permite-lhe exibir os relatórios dos testes executados. O espaço de armazenamento disponível permite 10 relatórios. Os relatórios posteriores irão substituir os mais antigos.

2.1 Análise de Refrigerante

Esta função permite-lhe analisar a pureza do gás refrigerante no sistema A/C do veículo ou contigo nas botijas de armazenamento.

INFORMATION

Antes de iniciar a análise de refrigerante, certifique-se de que prepara a ferramenta devidamente, conforme indicado no Manual Técnico.

Para começar a analisar o gás, prossiga do seguinte modo:

1. Prima



INFORMATION

Durante o procedimento de aquecimento, não é possível executar qualquer tipo de medição.

O software bloqueia todas as operações não permitidas.

Aguarde que o software fique a zero.

Siga as indicações que aparecem no ecrã.

2. Prima **CONFIRMAR**.

O procedimento de análise começa.




Refrigerant analysis in progress...
Please wait.



Siga as indicações que aparecem no ecrã.

O resultado da análise é apresentado.

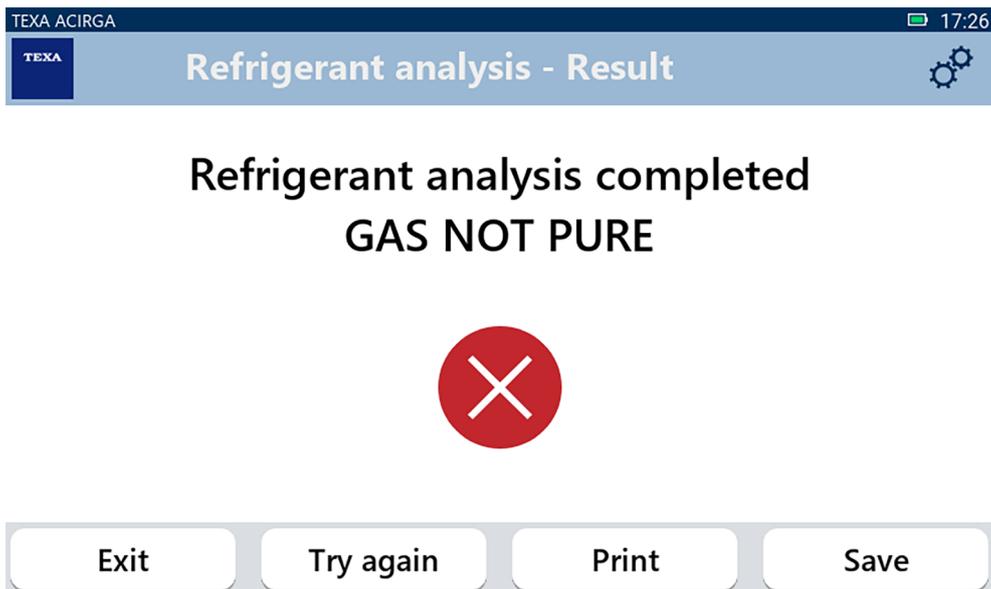

The screenshot shows a software window titled "Refrigerant analysis - Result" with a "TEXA" logo and a gear icon. The main text reads "Refrigerant analysis completed" and "GAS NOT PURE". A large red circle with a white 'X' is centered below the text. At the bottom, there are four buttons: "Exit", "Try again", "Print", and "Save".

Neste ponto do procedimento, pode:

- **SAIR** do procedimento;
- **TENTAR NOVAMENTE** analisar o gás, no caso de um resultado negativo;
- **IMPRIMIR** o relatório;
- **GUARDAR** o relatório.

2.1.1 Imprimir


Esta função permite-lhe imprimir os relatórios das análises efetuadas ao utilizar a impressor térmica ou a impressora de rede.

Certifique-se de que a impressora térmica ou uma impressora com a tecnologia **driverless** está instalada.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima **IMPRIMIR**.

Surge uma lista de impressoras disponíveis.

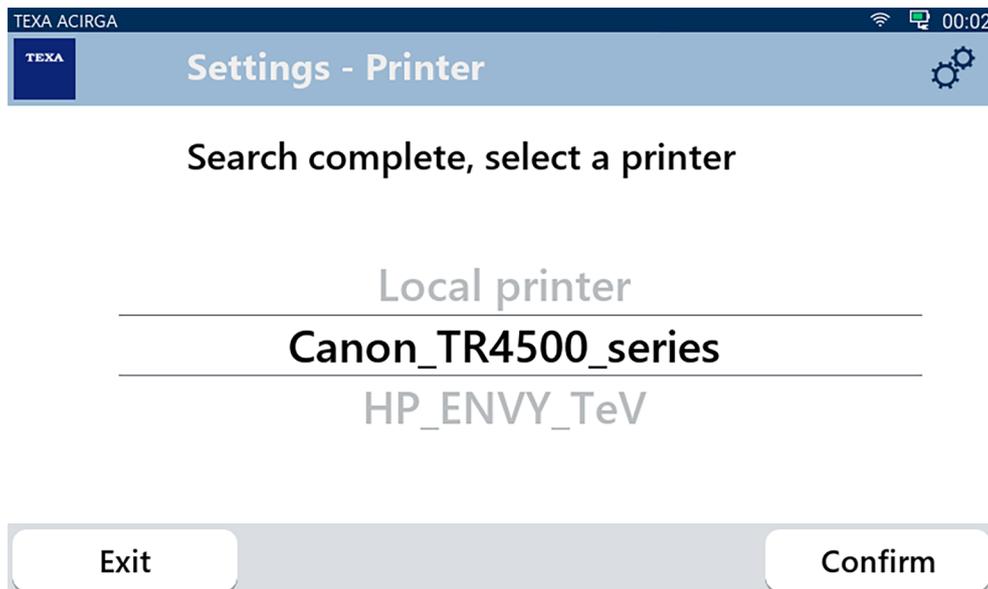

2. Selecione a impressora pretendida.



Para mais informações sobre a instalação da impressora térmica, consulte o Manual Técnico.


2.1.2 A guardar o Relatório

Esta função permite-lhe guardar o relatório da análise no gás refrigerante.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima **GUARDAR**.

2. Insira os dados necessários.

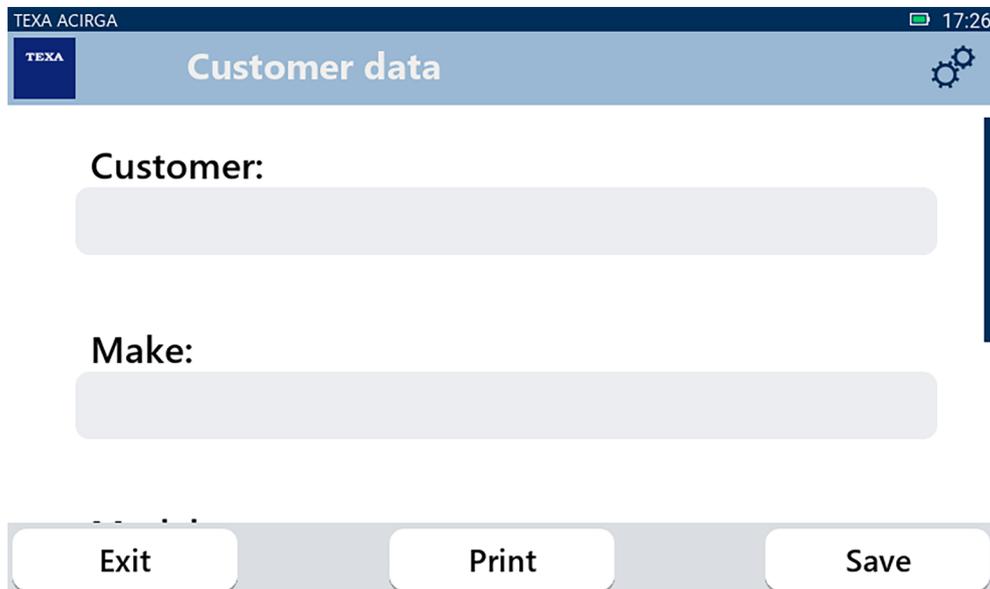

TEXA ACIRGA 17:26


TEXA Customer data

Customer:

Make:

Exit Print Save

3. Para guardar os dados introduzidos, prima **GUARDAR**.

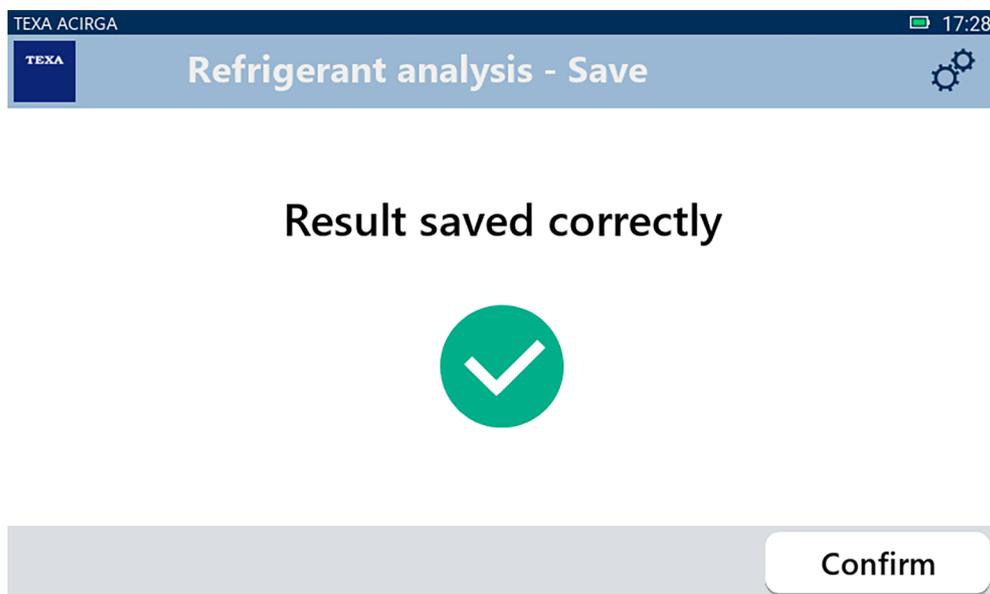

TEXA ACIRGA 17:28

TEXA Refrigerant analysis - Save

Result saved correctly

Confirm

4. Para imprimir o relatório, prima **IMPRIMIR**.

INFORMATION

Para obter mais informações, consulte o capítulo Imprimir.

5. Prima **CONFIRMAR**.

6. Para sair do procedimento, prima **SAIR**.

7. Siga as indicações que aparecem no ecrã.

2.2 Arquivar

Esta função permite-lhe ver os relatórios guardados das análises no gás refrigerante.


A pesquisa pode ser efetuada por:

- *número da matrícula;*
- *nome do cliente;*
- *data;*
- *marca ou modelo do veículo.*

Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

2. Introduza pelo menos um dos dados solicitados.

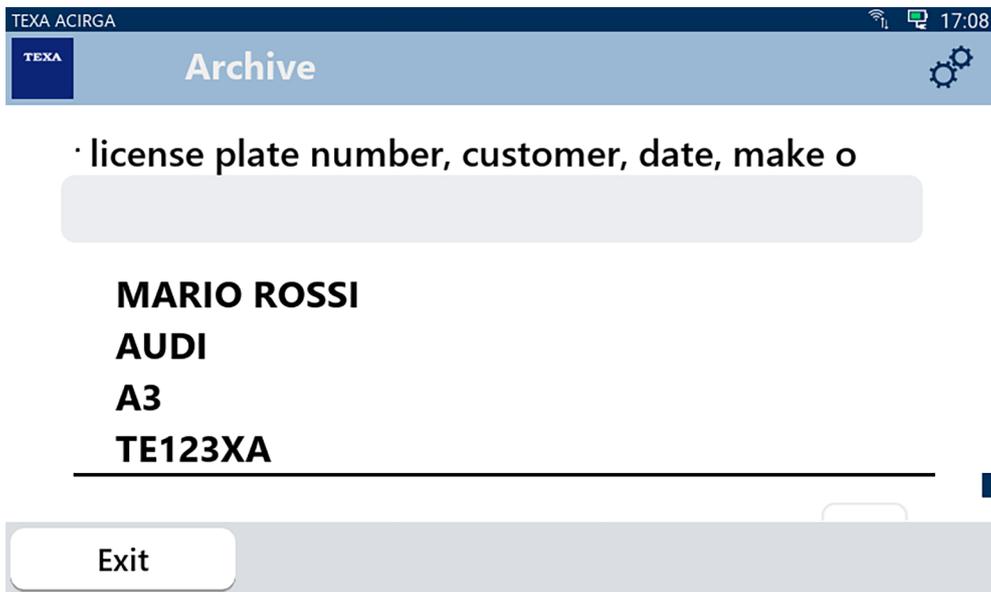

TEXA ACIRGA 17:08


Archive

· license plate number, customer, date, make o

MARIO ROSSI
AUDI
A3
TE123XA

Exit

O relatório é exibido.

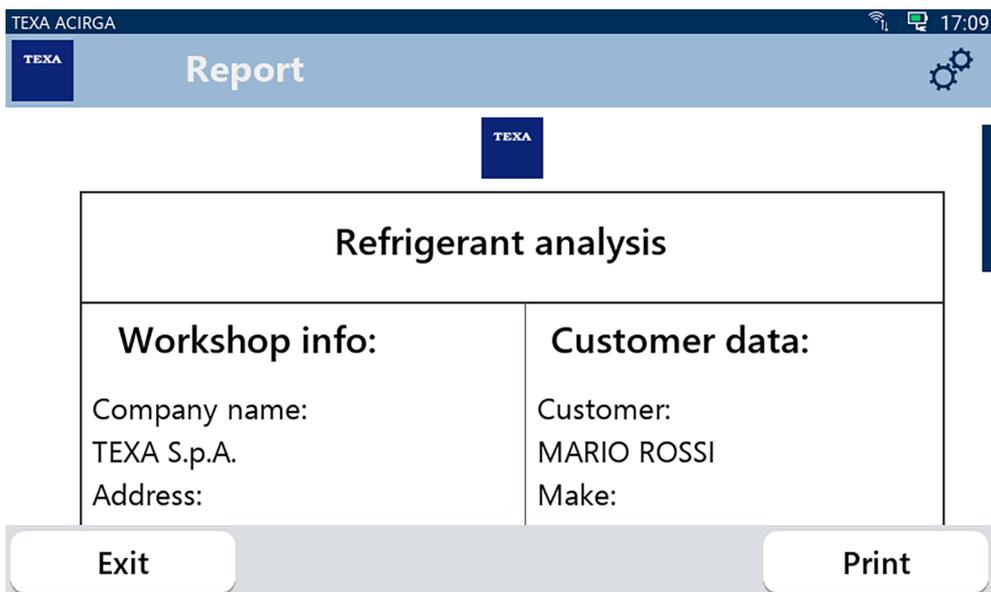

TEXA ACIRGA 17:09

Report

TEXA

Refrigerant analysis

Workshop info:	Customer data:
Company name: TEXA S.p.A.	Customer: MARIO ROSSI
Address:	Make:

Exit Print

2.2.1 Imprimir


Esta função permite-lhe imprimir os relatórios das análises efetuadas ao utilizar a impressor térmica ou a impressora de rede.

Certifique-se de que a impressora térmica ou uma impressora com a tecnologia **driverless** está instalada.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima **IMPRIMIR**.

Surge uma lista de impressoras disponíveis.

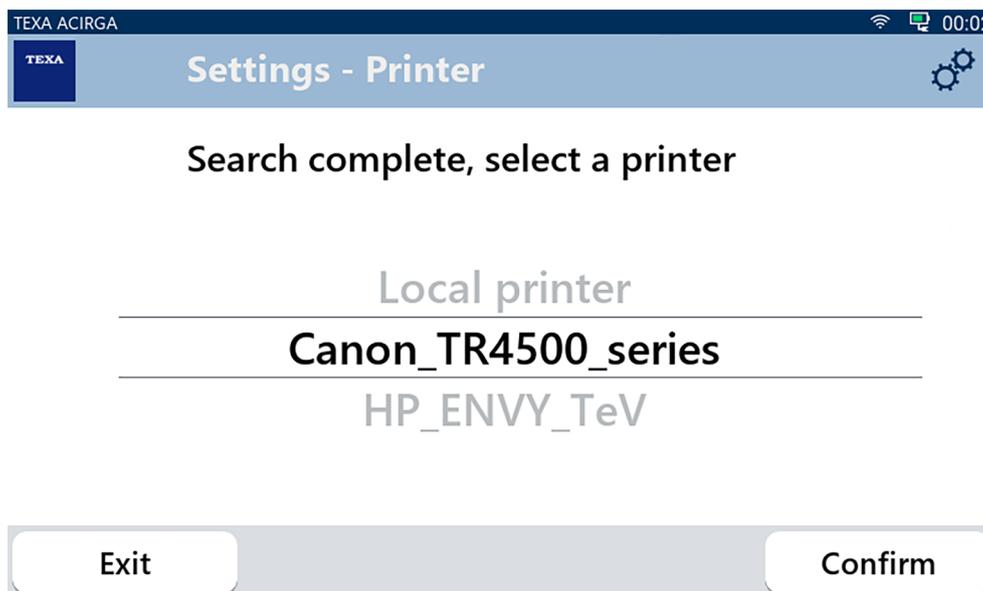

2. Selecione a impressora pretendida.


3. Prima CONFIRMAR.



Para mais informações sobre a instalação da impressora térmica, consulte o Manual Técnico.

3 MENU DEFINIÇÕES


Os ícones neste menu permitem-lhe aceder às funções e definições disponíveis para o instrumento.

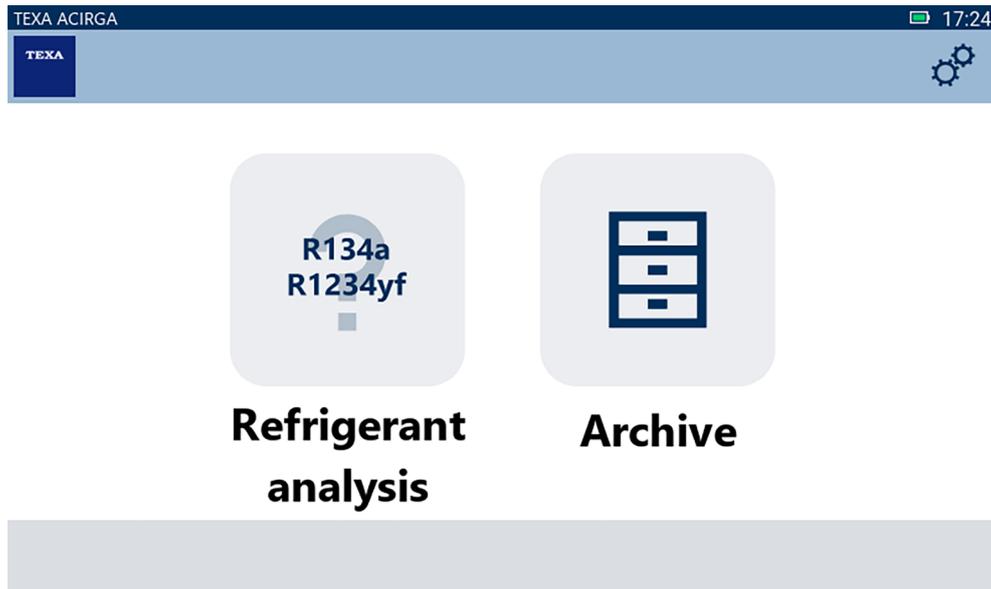

Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

Surge o menu **Definições**.

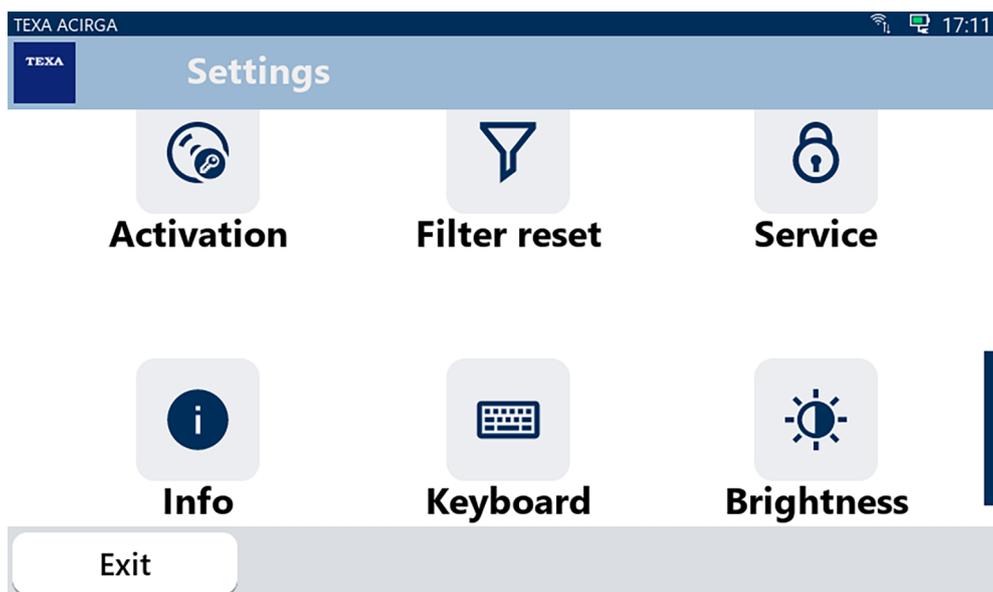


Ícone	Nome	Descrição
	Idioma	Permite-lhe alterar o idioma de apresentação do software.
	Data	Permite-lhe definir a data para o país ou zona onde o instrumento é utilizado.
	Hora	Permite-lhe definir a hora da zona onde o instrumento é utilizado.
	Info da oficina	Permite-lhe definir a informação da oficina.
	WiFi	Permite-lhe configurar uma rede WiFi.
	Ativação	Permite-lhe ativar o software.
	Repor filtro	USO FUTURO.
	Serviço	Permite-lhe aceder às funções de apoio ao cliente. Essas funções só devem ser utilizadas se indicado pela Assistência técnica.
	Informações	Faculta informações sobre a versão do software e permite-lhe verificar atualizações.
	Teclado	Permite-lhe definir o teclado pretendido para utilizar.
	Brilho	Permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

3.1 Idioma

Este menu permite-lhe alterar o idioma em que o software é apresentado.
Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

Surge o ecrã de seleção do **Idioma**.

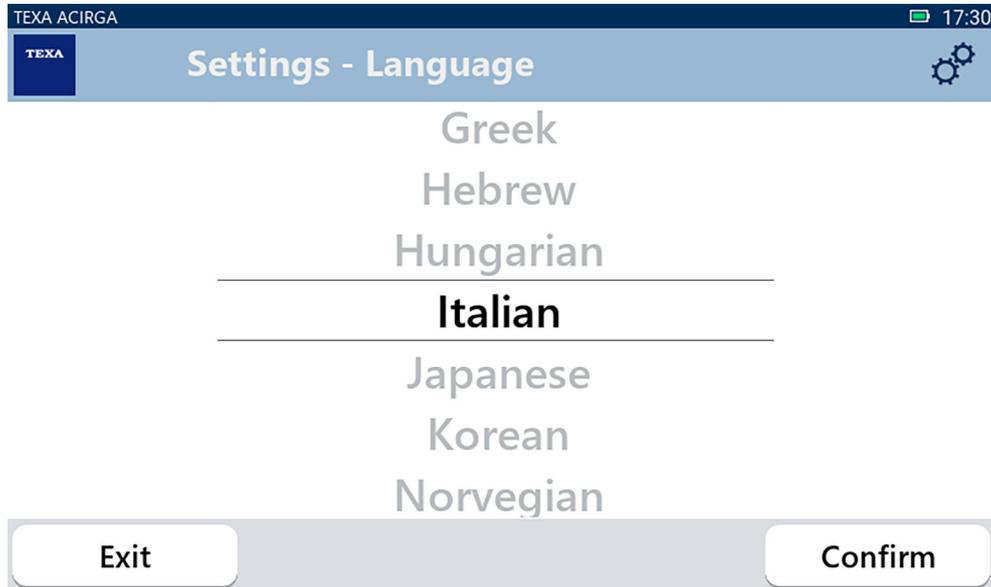


3.2 Data

Este menu permite-lhe definir a data para o país ou zona onde o instrumento é utilizado. Proceda da seguinte forma:

1. Prima



O ecrã **Data** é apresentado.

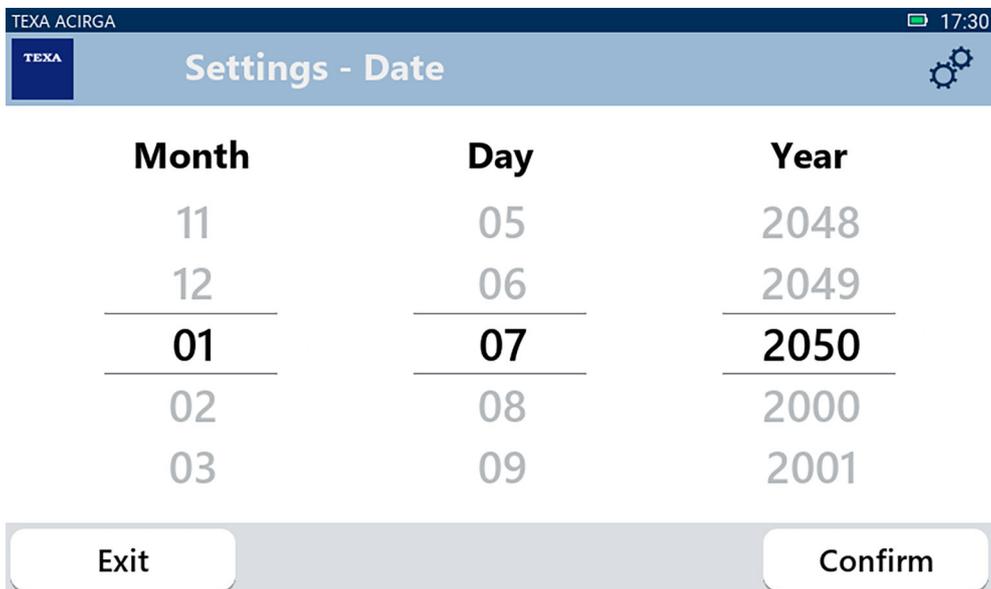

Month	Day	Year
11	05	2048
12	06	2049
01	07	2050
02	08	2000
03	09	2001

Exit Confirm


3.3 Hora

Este menu permite-lhe definir a hora da zona no país ou região onde o instrumento é utilizado.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

O ecrã **Hora** é apresentado.

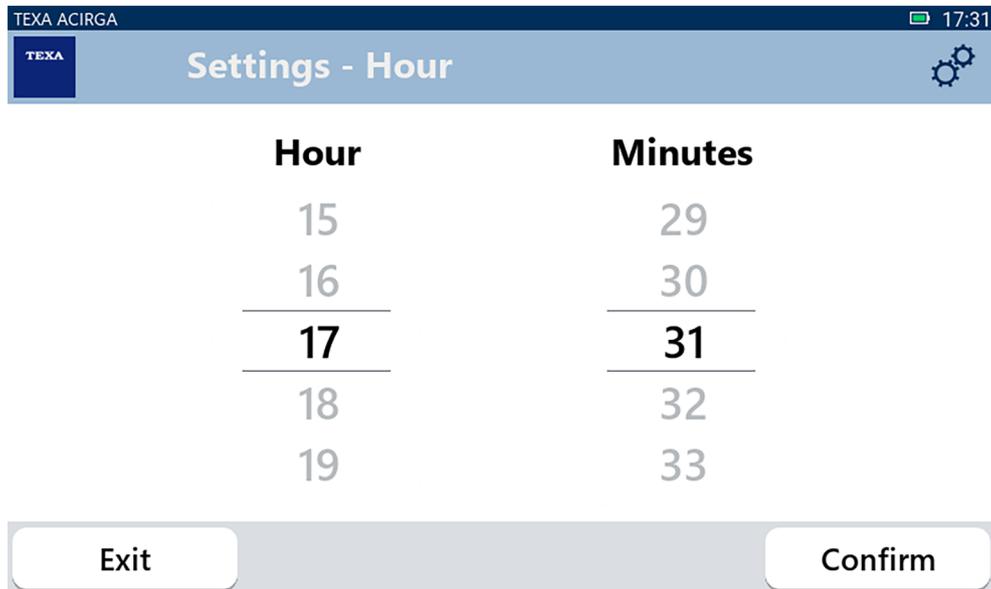


3.4 Info da oficina

Este menu permite-lhe definir a informação referente à oficina que deve ser impressa nos relatórios das análises executadas.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

O ecrã **Info da oficina** é apresentado.

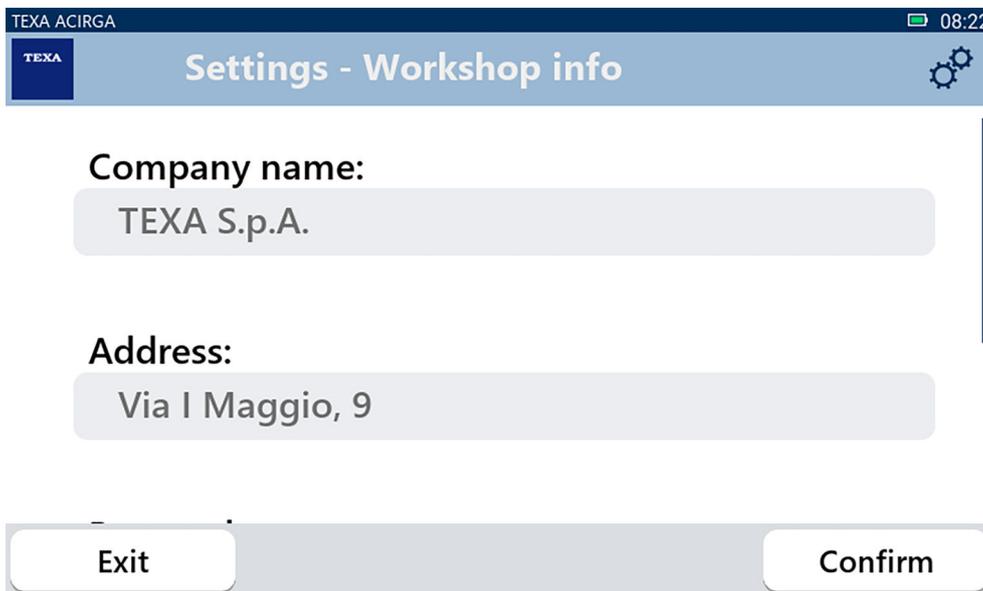

TEXA ACIRGA 08:22

Settings - Workshop info

Company name:
TEXA S.p.A.

Address:
Via I Maggio, 9

Exit Confirm

3.5 WiFi

Este menu permite-lhe configurar a ligação entre a ferramenta e a rede de Internet da oficina. O instrumento é compatível com as redes WiFi de Tethering / Hotspot do smartphone.



Para mais informação, consulte o manual do smartphone.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima 


O ecrã **WiFi** é apresentado.



Search for available networks




2. Prima **PESQUISAR REDES**.

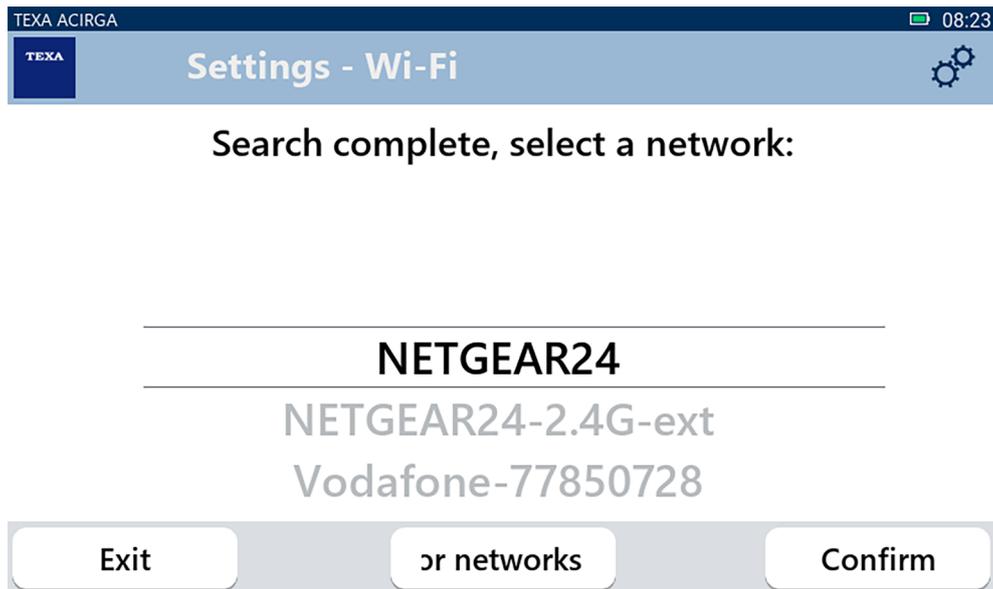

3. Seleccione a rede **WiFi**.

4. Prima **CONFIRMAR**.

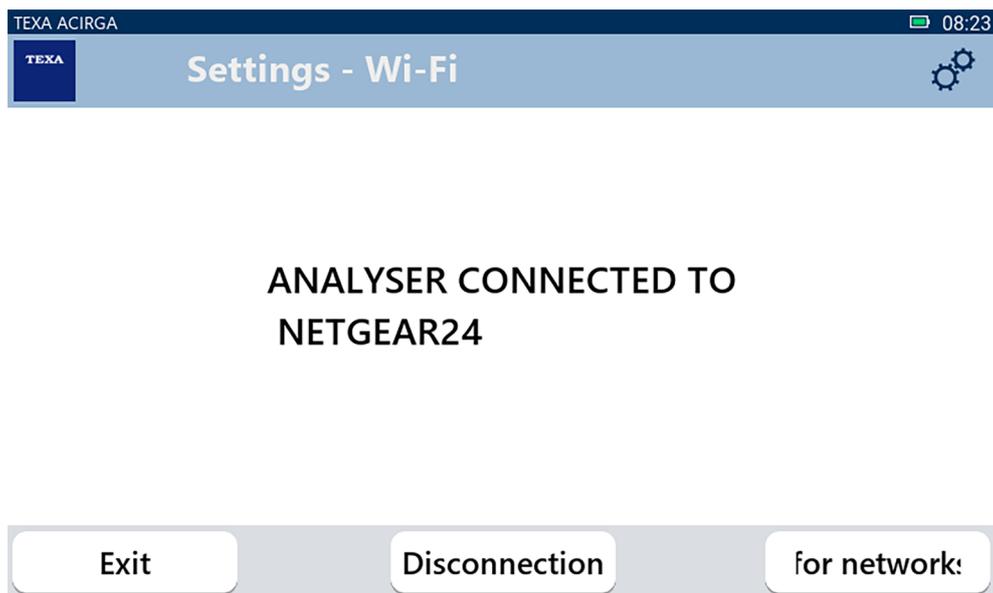

5. A configuração da rede **WiFi** está concluída.

6. Prima **SAIR**.

3.6 Ativação

Este menu permite-lhe ativar o software instalado no instrumento.

INFORMATION

Para o software iniciar devidamente, deve ser adquirido e depois ativado através do código específico.


Prossiga com a ativação apenas se ainda NÃO tiver sido efetuado durante a primeira instalação.

Para mais informação, contacte o seu revendedor.


Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

O ecrã **Ativação** é apresentado.

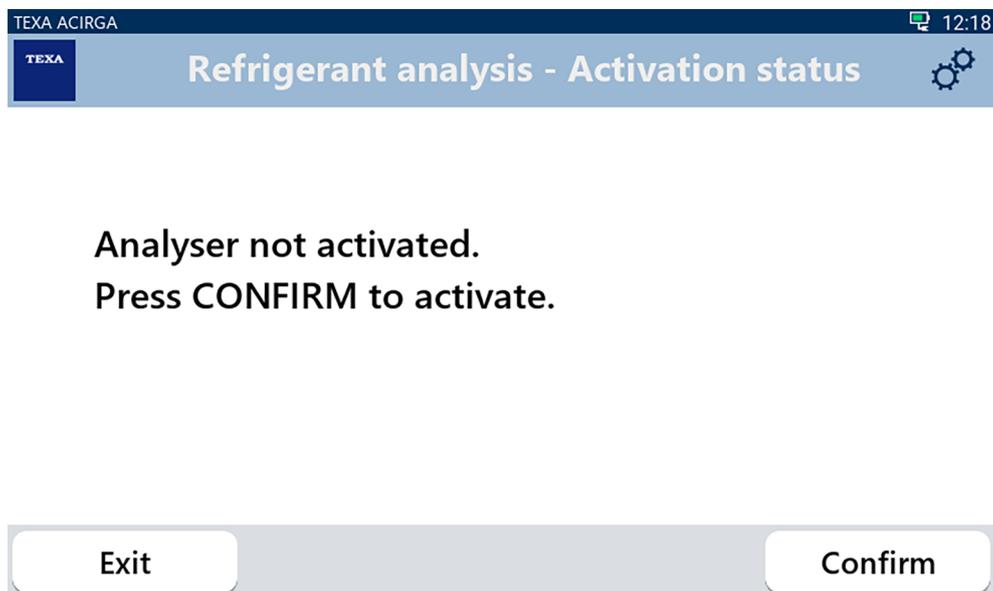

2. Para avançar com a ativação, prima **CONFIRMAR**.

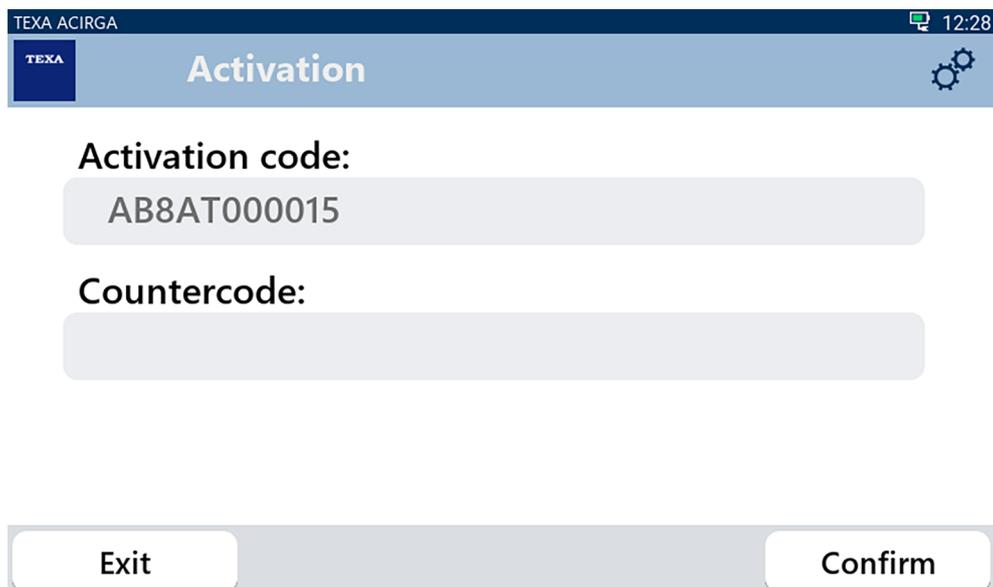

3. Insira o contra-código de ativação fornecido pelo seu concessionário.

4. Prima **CONFIRMAR**.

O instrumento está ativado.

5. Para sair do procedimento, prima **SAIR**.

3.7 Serviço

Este menu permite aceder às funções do serviço de clientes.

NOTICE


Esta função só deve ser utilizada se indicado pela Assistência técnica.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima



O ecrã **Serviço** é apresentado.

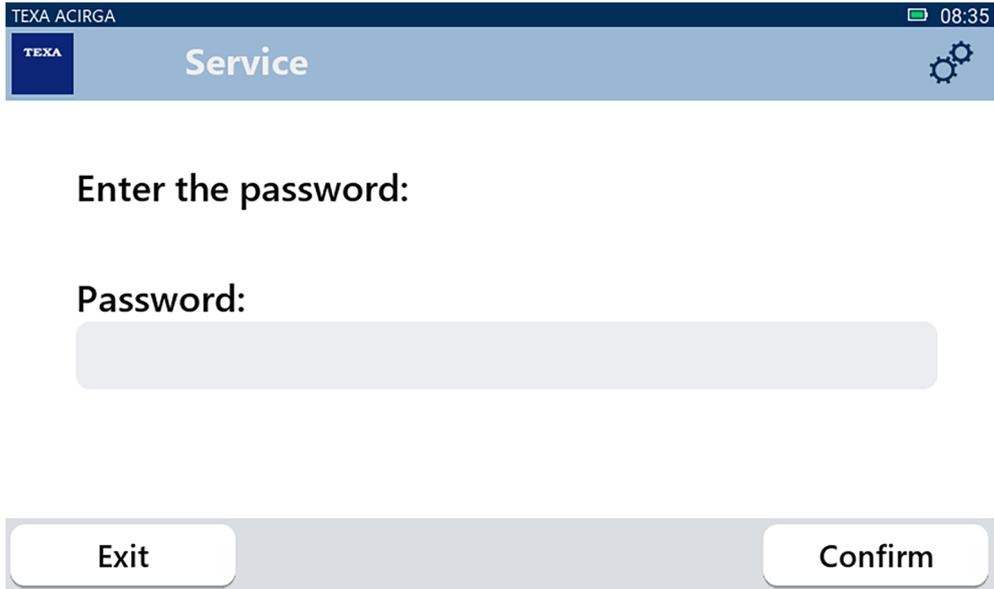A screenshot of a mobile application interface. At the top, there is a dark blue header bar with 'TEXA ACIRGA' on the left and a battery icon and '08:35' on the right. Below this is a light blue bar with the 'TEXA' logo on the left, the word 'Service' in the center, and a gear icon on the right. The main area is white and contains the text 'Enter the password:' followed by 'Password:' and a large, empty, light grey rectangular input field. At the bottom, there is a light grey bar with two buttons: 'Exit' on the left and 'Confirm' on the right.

2. Insira a palavra-passe do Operador.

3. Prima **CONFIRMAR**.

Siga as indicações e/ou pedidos da Assistência técnica.

3.8 Informações

Este menu faculta informação sobre o software instalado no instrumento, como:


- *Número de série;*
- *Versão de firmware;*
- *Atualizações disponíveis.*

Proceda da seguinte forma:

1. Prima



O ecrã **Info** é apresentado.

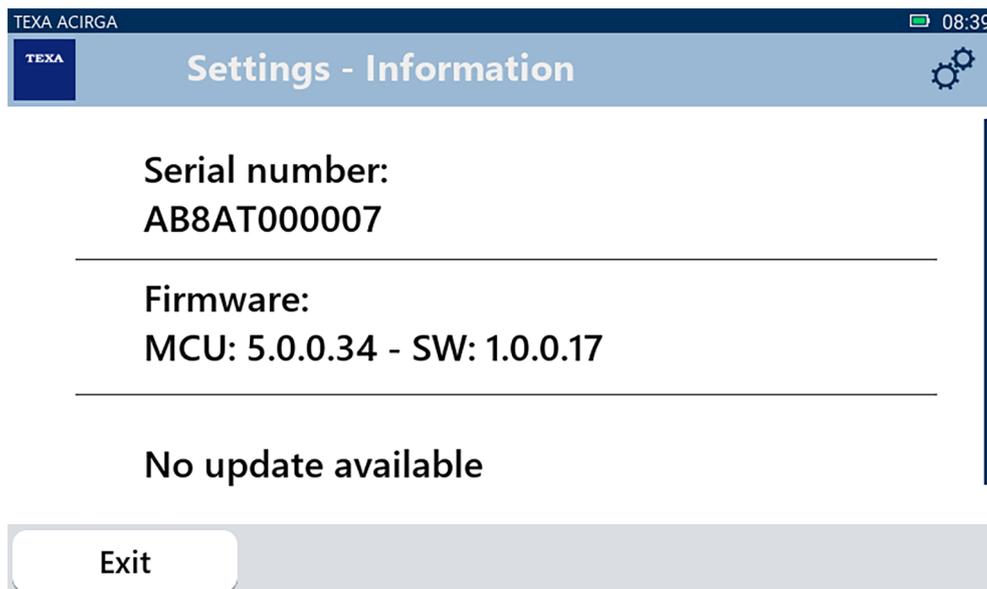


3.9 Teclado

Este menu permite-lhe definir o tipo de teclado a utilizar quando solicitado pelo software. Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

O ecrã **Teclado** é apresentado.

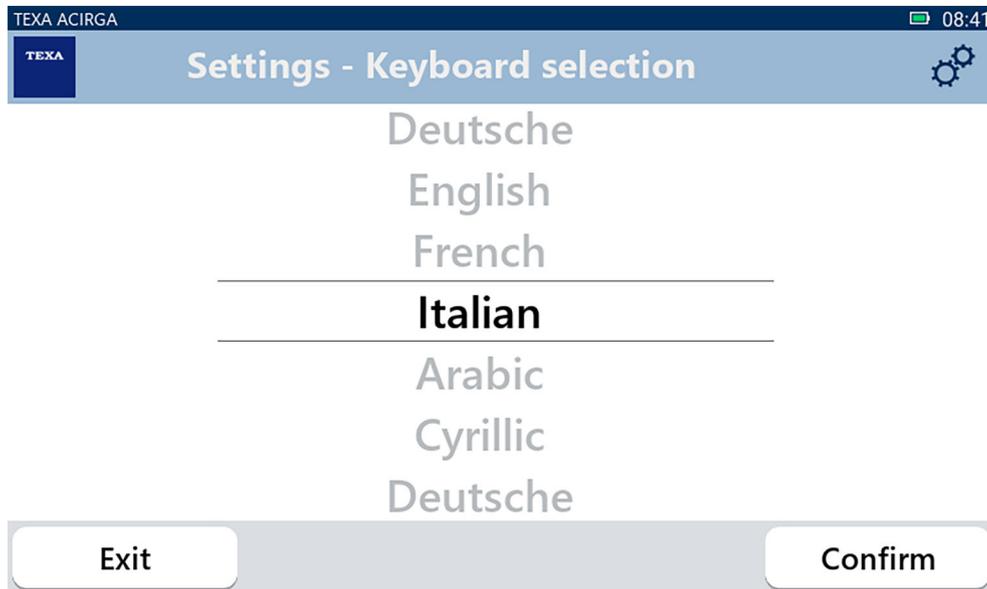

2. Seleccione o tipo de teclado.

3. Prima **CONFIRMAR**.

O teclado foi definido.


3.10 Brilho

Este menu permite-lhe ajustar o brilho do ecrã.

Proceda da seguinte forma:

1. Prima 

O ecrã ajuste do **Brilho** é apresentado.

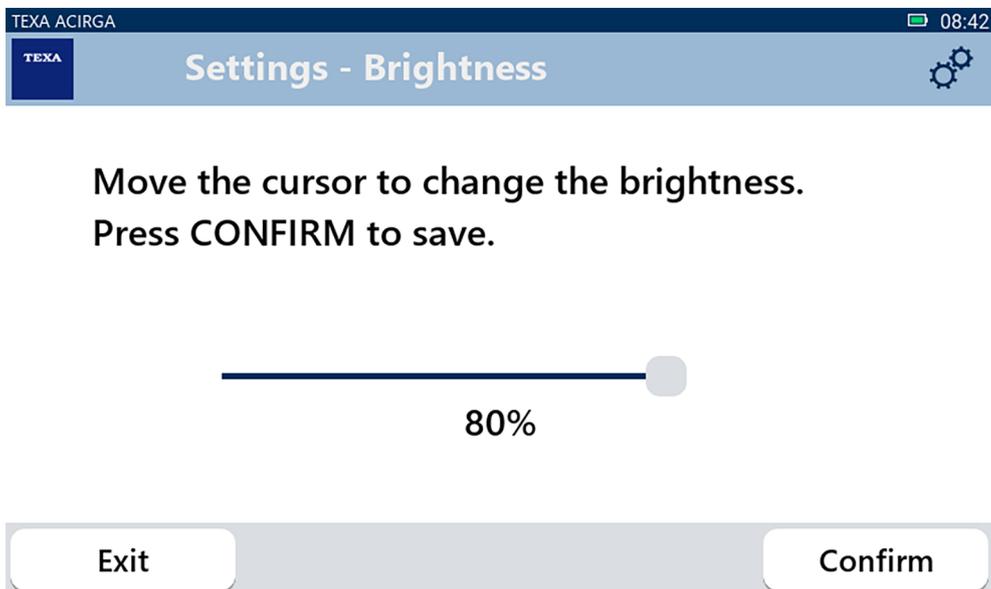

2. Pode ajustar o brilho pretendido ao deslizar o cursor da esquerda para a direita e vice versa.

3. Prima **CONFIRMAR**.

O brilho foi definido.